

# FLAMMA

## E1000

Intelligent  
Guitar  
取扱説明書



正規輸入代理店

Quanta Intl.

サポートはこちら

<https://quanta-intl.jp/support/>

## 注意事項

---

FLAMMAギターをお買い上げいただきありがとうございます。  
製品を使用する前には必ずこの取扱説明書をお読みください。

感電、ショート、傷害、火災、または損傷や死亡の原因となるその他の危険な要因を避けるため、装置を使用する前に説明書をよくお読みください。

### パワーサプライ

- FLAMMA機器の電源要件を満たす電源を使用してください。電源は関係当局の認可を受け、地域の規制要件 (UL、CSA、VDE、CCC) を満たしている必要があります。
- 予期しない損傷を避けるために、時間内にほこりや汚れを取り除いてください。
- 長時間のアイドル状態や雷雨のときは、電源プラグをコンセントから抜いてください

### バッテリー

- 湿気の多い場所での電源オンや充電はしないでください。
- 極端な温度では充電しないでください。
- 充電中に異臭や異音がする場合は、できるだけ早く充電を中止し、アフターセールス・チームに修理または交換をご依頼ください。
- 液体が漏れた場合は、皮膚や目に触れないようにしてください。万一触れた場合は、できるだけ早く医師に連絡し、詳しい説明を受けることをお勧めします。
- 火災や爆発を避けるため、分解したり、絞ったり、火や水に投げ込んだりしないでください。膨張した場合、バッテリーは使用しないでください。
- 熱にさらしたり、水に浸した後は使用しないでください。

### クリーニング

- 柔らかい乾いた布で拭いてください。必要に応じて、布を少し湿らせてください。研磨剤入りのクリーナー、洗浄用アルコール、塗料用シンナー、ワックス、溶剤、洗浄液、薬品入りの拭き取り布は使用しないでください。

### 使用環境

- 変形、変色、その他の重大な損傷を避けるため、本機を次のような条件にさらさないでください。
  - ・直射日光
  - ・磁場
  - ・極端な温度または湿度
  - ・高湿度または湿気
  - ・過度のほこりや汚れのある場所
  - ・強い振動や衝撃

### 操作


- 電源スイッチやコントロールノブを強く押さないでください。
- 紙くず、金属くず、その他の物を装置に投げ込まないでください。
- デバイスを高所から落下させたり、押ししたり、激しくぶつけたりしないでください。

### 注意

- 保証の対象外となりますので、分解や改造はしないでください。修理のご依頼はご購入店舗へお持ち込みください。

## 各部

---

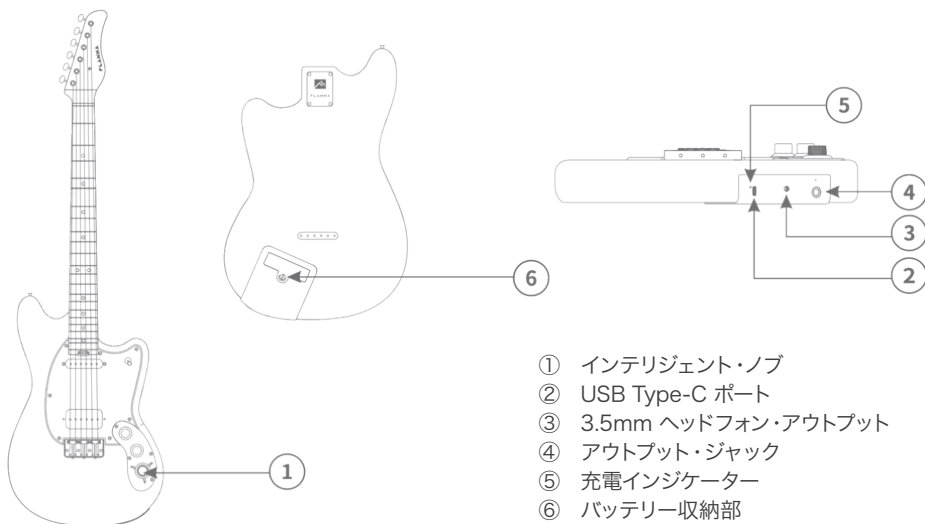


## クイックガイド

---

### 1. 接続

FLAMMAギターとアンプ/オーディオ・インターフェース/モバイル機器を接続します。

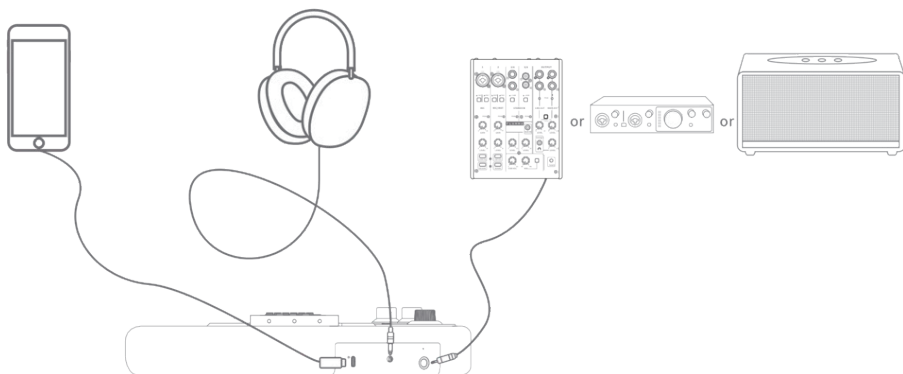

# クイックガイド

---

## バッテリーのメンテナンス

**充電:**演奏中にインテリジェント・ノブのLEDがすぐに点滅したり、すぐに消灯したりする場合は、できるだけ早くFLAMMAギターを充電してください。Type-CのUSBポートに接続して充電する場合は、ギターの電源要件を満たす電源を推奨します。充電中は充電インジケーターが赤色に点灯し、充電が完了すると緑色に点灯します。

**交換:**バッテリーは取り外し可能です。電池収納部のネジを反時計回りに回して緩め、電池を取り外します。ギターの電源要件に合った交換用電池を取り付けることをお勧めします。

## 電源On/Off

インテリジェント・ノブを時計回りに "カチッ" と音がするまで回すとギターはオンになり、ノブLEDが点灯します。インテリジェント・ノブを反時計回りに "カチッ" と音がするまで回すとギターはオフになり、ノブLEDは消灯します。



## 操作方法

---

### FLAMMA App

FLAMMAインテリジェント・ギターには、プリセットの編集やFLAMMAクラウドにアクセスするためのアプリが付属しています。アプリはAppstore(iOS)、Play store(Android)、またはFLAMMA公式ダウンロードページからダウンロードしてください。



FLAMMA公式アプリ  
ダウンロードはこちらから ▶

お手持ちのスマートフォンで  
QRコードを読み取りアプリを  
ダウンロードしてください。



### Bluetooth 再生

モバイル機器のBluetoothメニューを開き、FLAMMAインテリジェント・ギターを検索して接続します。モバイル・デバイスのオーディオ・トラックとFLAMMAギターの信号をミックスし、ギターのメイン出力から送ることができます。

## 操作方法

---

### モバイル機器による直接録画

モバイル機器とFLAMMAギターをtype-CのUSBポートで接続すると、ギターの信号が直接モバイル機器に送られます： 注意：直接録音接続には適切なOTGケーブルが必要です。Androidデバイスにはtype-CのOTGケーブル、iOSデバイスにはライトニングOTGケーブルが必要です。

### しずかに練習

ヘッドホンヘッドホンジャックに差し込むと、無音で練習できます。

### バッテリー

粗悪なバッテリーによる予期せぬ問題や損傷を避けるため、FLAMMAギターの電力要件を満たすバッテリー（別売）を推奨します。FLAMMAギターは過充電保護、過放電保護、短絡保護、過電流保護をサポートしています。充電温度は0~45°C、保管温度は25°C±5°C。

3ヶ月ごとにバッテリーを充電することをお勧めします。

メンテナンスのために毎月バッテリーを充電する。

バッテリーの寿命は充電300回後に元の約75%になります。

※出荷時にはテスト用電池が封入されています



### FLAMMAワイヤレス・フットスイッチ（別売）

ワイヤレス・フットスイッチは、FLAMMAギターと一緒に使用することで、ライブ・パフォーマンス時にプリセットのコントロールがしやすくなります。詳しくはワイヤレスフットスイッチのマニュアルをご覧ください。

## スペック

---

商品名	:	E1000
ギター出力	:	6.35mmオーディオジャック（インピーダンス値：100Ω）
ヘッドフォン出力	:	3.5mmオーディオジャック（インピーダンス値：32Ω）
バッテリー	:	18650リチウム電池（3.7V 2600mAh）
持続時間	:	8時間
充電時間	:	2.5時間
待機時間	:	10時間
充電要件	:	DC5V、2A
USB	:	USB type-Cポート
Bluetoothバージョン	:	5.0
ワイヤレスコントロール	:	2.4G
付属品	:	取扱説明書、USBケーブル、チューニングツール

# WARRANTY POLICY

---

この度はFlamma Innovation製品をお買い上げいただきまして  
まことにありがとうございました。

本品は厳密な製品検査に合格したものです。

御使用中に故障した場合は下記保証規定に従い修理・調整致します。

---

- 1 - 本保証書の有効期限はお買い上げ日より1年間です。
  - 2 - 本保証書は日本国内のみ有効です。
  - 3 - 保証期間内でも次の場合の修理は有償となります。
    - a. 消耗品（電池、真空管、パーツ等）の劣化による交換。
    - b. 保証期間が満了しているパーツが原因による故障。
    - c. お取扱い方法が不適当なために生じた故障。
    - d. お買い上げ後の運搬、落下や加重等による損傷、故障。
    - e. 天災（火災、浸水、地震、落雷等）による故障・破損。
    - f. 発電機の使用による故障。
    - g. 故障・破損の原因が本製品以外の機器にある。
    - h. メンテナンス不足による故障。
    - i. 指定外の者による改造、調整、部品交換などがされている。
    - j. 指定外の者による修理、調整、部品交換などにより生じた故障。
    - k. 保証書の字句が書き換えられている。
    - l. 保証期間内においても、保証書のご提示が無い。
    - m. 取扱説明書における禁止/注意事項を行ったために起きた破損
  - 4 - 修理中の代替品や商品の貸出し等は、いかなる場合におきましても一切行っておりません。
  - 5 - 保証書に購買日付、購買店舗等の記入が無い場合は無効となります。記入できない時はお買い上げ年月日・店名が証明できる領収書等と一緒に保管して下さい。
  - 6 - 保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して下さい。
- 

**FLAMMA**