

SONISFACT VCP-80
Analog Chorus Phaser

本製品を最大限に活用し、安全にご使用いただくため、取扱説明書兼保証書をよくお読みいただき、大切に保管ください。本製品が、皆様の音楽の旅にインスピレーションをもたらし、未永くお使いいただけることを願っております。

製品概要

Sonisfact VCP-80は、70年代から80年代にかけての象徴的なアナログ・フェイザー・エフェクトやBBDコーラス・エフェクトを忠実に再現したアナログ・ペダルです。

フェイザー機能には、「45」、「90 Vintage」、「90 Modern」の3つのモードがあり、幅広いサウンドを実現します。Rate、Depth、Levelの各コントロールにより、繊細なモジュレーションから強烈で誇張されたフェイザーエフェクトまで、あらゆるサウンドを実現できます。

コーラスモードは、80年代のクラシックなBBDアナログコーラスエフェクトをベースにしており、ほんのりとしたサチュレーションを帯びた、温かく豊かなビブラートを生み出します。

Low CutとHigh Cutのコントロールにより、好みに合わせてコーラスサウンドを微調整することができます。

- 80'sの正統派BBDコーラスエフェクト
- 3種類のクラシック・フェイザーエフェクト：
45、90（ヴィンテージ）、90（モダン）
- デュアル出力



DC Jack

DC9V (センターマイナス) 電源のみを使用

OUTPUT (factory set to true-bypass)

アンプに信号を送るための
1/4インチ・モノラルジャック

CHORUS MODE

CH for Chorus
VIB for Vibrato (DrySignalなし)

CH > PH / PH > CH

ChorusとPhaserの位置を入れ替えます。

PH RATE

Phaserの速度を設定します

PH DEPTH

Phaserの深さを設定します

PH LEVEL

ドライ信号にミックスされる
Phaserのレベルを設定します

OUTPUT 2 (buffered-bypass)

OUTPUTからの信号をコピーします。

FOOTSWITCHES

ChorusとPhaserのオン/オフ

OUTPUT

DC 9V

INPUT

INPUT

ギターに接続するための
1/4インチ・モノラルジャック

PHASER MODE

45: 2-stage phasing
90V: 4-stage phasing 70s Style
90M: 4-stage phasing 80s Style

CH RATE

ChorusまたはVib modulationの
速度を設定します

CH DEPTH

Chorusの深さを高く設定すると、
より強烈な効果が得られます

CH LEVEL

ドライ信号にミックスされる
Chorusのレベルを設定します


LOW

このノブを下げると、変調の高频が
カットされます。最大位置では、
高频はフラットなままになります。

HIGH

このノブを下げると、
変調低周波成分がカットされます。
最大位置では、低周波成分は
フラットなままになります。

コーラスモードでは、「LOW」および
「HIGH」の設定はドライ信号に影響を与えません

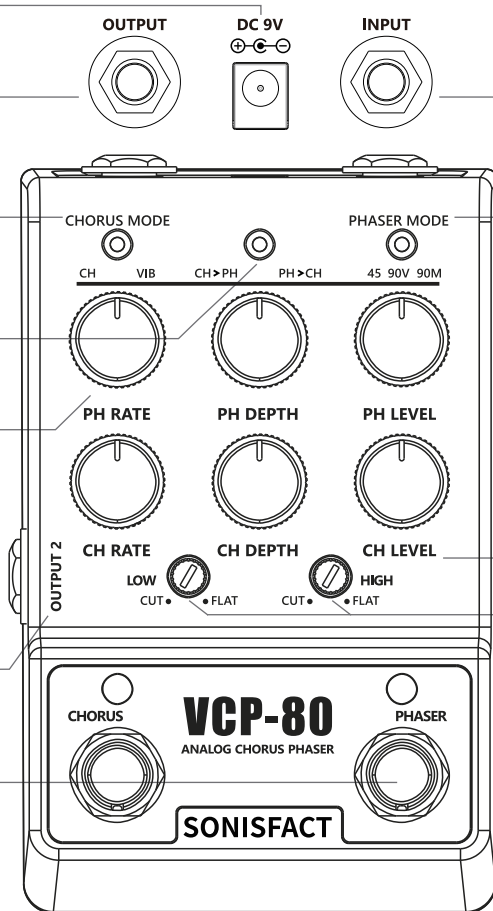

VCP-80 TONE TIPS

- ・ クラシックなエフェクトを得るには、
VCP-80をディストーションの前段に配置することをお勧めします。
- ・ あの有名なオレンジ・フェイザー・エフェクトを得るには、
90Vモードを選択し、PH RATEを4、PH DEPTHを5、PH LEVELを7に
設定してみてください。
- ・ 90Mはより強力なフェイザー・エフェクトを生み出し、
モダンなハードロックのソロに彩りを添えるのに適しています。
ディストーションの前に配置してください。
- ・ 高速のコーラスと低速のフェイザーを組み合わせると、
サイケデリックな効果が得られます。

注意事項

- ・ 本製品の筐体を開けないでください
- ・ 製品を雨、水、湿気にさらさないでください
- ・ 製品を熱源の近くに置かないでください
- ・ 拭き取りは乾いた布のみで行ってください
- ・ 本体のゴム足は、設置面の材質や温度によっては、設置面に変色や傷の原因となる場合がありますのでご注意ください
- ・ ゴム足は、お子様の手の届かない場所に保管してください
- ・ 聴力障害や損傷を防ぐため、大音量で聴かないでください

電源および接続ケーブル

DC9V (センターマイナス ⊕-⊙-⊖) 電源のみを使用してください。
低品質のアダプターを使用すると、不要なノイズや誤動作の原因となる場合があります。

アイソレート型電源を使用すると最良の結果が得られます。
このペダルにデ이지チェーン接続で電源を供給する場合は、
接続されたすべてのペダルの消費電流の合計が定格電流を
超えないようにしてください。

接続には、高品質なシールド付き楽器用ケーブルおよびパッチケーブルのみを
使用してください。

スピーカーケーブルなどのシールドなしケーブルを使用すると、
ノイズが発生します。

VCP-80 SPECIFICATIONS

Input	1MΩ
Output	1kΩ
電池	N/A
消費電流	min 80mA
電源	DC 9V 
重量	410g
サイズ	127.5mm(L) x 85mm(W) x 62.5mm(H)



注意：感電の危険を軽減するため、背面カバーを取り外さないでください。内部にはユーザーが修理できない部品があります。修理は資格のあるサービス担当者に依頼してください。



正三角形の中に矢印の付いた稲妻の記号は、製品の筐体内に絶縁されていない「危険電圧」が存在し、人々に重大な危害や感電を引き起こす恐れがあることをユーザーに警告するためのものです。



正三角形の中に感嘆符が描かれたマークは、本製品に付属の取扱説明書に重要な操作および保守（点検・修理）に関する指示が記載されていることをユーザーに知らせるためのものです。

警告：火災や感電の危険を減らすため、本製品を雨や湿気にさらさないでください

FCC 準拠に関する声明

本機器は、FCC 規則第 15 部の規定に準拠しています。本機器の運用は、以下の 2 つの条件に従うものとします。

(1) 本機器は有害な干渉を引き起こしてはなりません。

(2) 本機器は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信するあらゆる干渉を受け入れなければならない。注：本機器は、FCC規則第15部の規定に基づき、非意図的放射装置としての制限値に準拠していることが試験により確認されています。これらの制限値は、住宅環境における有害な干渉から合理的な保護を提供することを目的としています。

本機器は無線周波数エネルギーを発生、使用、および放射するものであり、取扱説明書に従って設置・使用されない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置環境において干渉が発生しないことを保証するものではありません。本機器がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こしている場合（本機器の電源をオフにしてからオンにすることで確認できます）、ユーザーは以下の対策のいずれか、または複数の試行を試して干渉を解消することをお勧めします：

- 受信アンテナの方向を変えるか、設置場所を変更してください。
- 機器と受信機との距離を離してください。
- 機器を、受信機が接続されている回路とは別の回路のコンセントに接続してください。
- 販売店または経験豊富なラジオ・テレビ技術者に相談してください。

注意：適合性について責任を負う当事者によって明示的に承認されていない変更や改造を行うと、ユーザーが本機器を操作する権限が無効になる場合があります。

WARRANTY

ご購入年月日

年 月 日

ご購入店舗

<1年保証>※保証規定に準じ、消耗品は除く。

SONISFACT

©2025 Sonisfact Co., Ltd. All Rights Reserved.
Designed by Sonisfact Co., Ltd.
Made in China.

www.sonisfact.com



正規輸入代理店

Quanta Intl.

保証規定はこちら



WARRANTY POLICY

この度はSONISFACTS製品をお買い上げいただきまして
まことにありがとうございました。

本品は厳密な製品検査に合格したものです。

御使用中に故障した場合は下記保証規定に従い修理・調整致します。

- 1 — 本保証書の有効期限はお買い上げ日より1年間です。
 - 2 — 本保証書は日本国内のみ有効です。
 - 3 — 保証期間内でも次の場合の修理は有償となります。
 - a. 消耗品（電池、真空管、パーツ等）の劣化による交換。
 - b. 保証期間が満了しているパーツが原因による故障。
 - c. お取扱い方法が不適当なために生じた故障。
 - d. お買い上げ後の運搬、落下や加重等による損傷、故障。
 - e. 天災（火災、浸水、地震、落雷等）による故障・破損。
 - f. 発電機の使用による故障。
 - g. 故障・破損の原因が本製品以外の機器にある。
 - h. メンテナンス不足による故障。
 - i. 指定外の者による改造、調整、部品交換などがされている。
 - j. 指定外の者による修理、調整、部品交換などにより生じた故障。
 - k. 保証書の字句が書き換えられている。
 - l. 保証期間内においても、保証書のご提示が無い。
 - m. 取扱説明書における禁止/注意事項を行ったために起きた破損
 - 4 — 修理中の代替品や商品の貸出し等は、いかなる場合におきましても一切行っておりません。
 - 5 — 保証書に購買日付、購買店舗等の記入が無い場合は無効となります。記入できない時はお買い上げ年月日・店名が証明できる領収書等と一緒に保管して下さい。
 - 6 — 保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して下さい。
-



SONISFACT