RockBoard Stage Tuner ST-01 V2 User's Manual

Caution

1. ショート、感電、または故障を防ぐために：
修理のために分解しないでください。
電気ヒーターのそばや直射日光の当たる場所、浴室など、濡れている床、高温多湿の場所などに置かないでください。
過度な振動にさらさないでください。
ほこりや汚れの多い場所に置かないでください。
手が濡れているときは、チューナーを操作しないでください。

2. 故障を防ぐために：
操作は力任せに行わないでください。
チューナーを落とさないでください。

3. クリーニング:
洗浄にはシンナーやアルコールを使用しないでください。
乾いた清潔な布のみを使用してください。

4. バッテリーの消耗を防ぐには：
チューナーを使用しないときは、本機をバイパスモードにしてください。
チューナーを長期間使用しない場合は、バッテリーを取り外してください。

5. 電源：
9V電池（別売）または9V DC adapter（センターマイナス）

外観とスケッチ

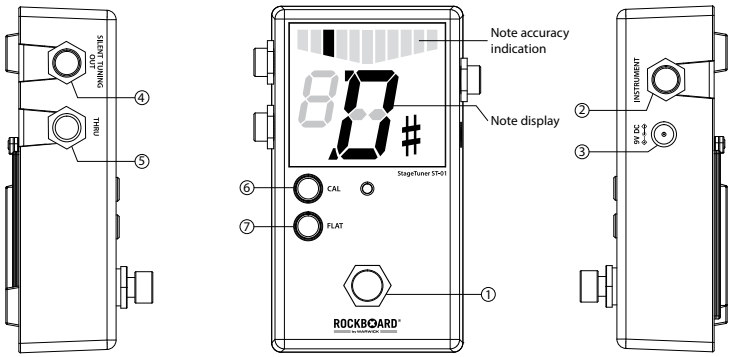

特長と機能

1) BYPASS foot switch
このスイッチを押すと、チューナーの電源がON／OFFとなります。

2) INPUT jack
楽器の出力コードをチューナーのINPUTジャックに接続してください。
電池を使用する場合、INPUTジャックは電源スイッチとしても機能します。INPUTジャックにプラグを差し込むと電源が入ります。プラグを抜くと電源が切れます。
チューナーを使用しないときは、INPUTジャックからプラグを抜いてください。

3) 9V DC power jacks
DVアダプターを使用すれば、バッテリーの持ちを気にすることなく、長時間プレイすることができます。

4) MUTE OUT jack
アンプやその他のエフェクト機器をこのジャックに接続してください。チューナーがオフのときは、入力ジャックに接続された楽器の信号が出力されます。チューナーがオンのときは、このジャックからは音が出力されませんので、音を立てずにチューニングしたい場合は、このジャックをご利用ください。

5) BYPASS OUT jack
アンプやその他のエフェクト機器をこのジャックに接続してください。このジャックからは、常にINPUTジャックに接続された楽器からの信号が出力されます。チューニング中に音を鳴らしたい場合は、このジャックを使用してください。

6) CENTER button
このボタンで基準周波数を変更できます。
緑と青のセグメント表示が組み合わさり、432～445 Hzの範囲の基準音高周波数を示します。

7) DETUNE button
このボタンを使用すると、
フラット・チューニング（半音下げ）が利用できます。

8) Status LED
デバイスが動作中は緑色に点灯します。

手順

1. 楽器の出力端子をチューナーのINPUTジャックに接続すると、電源が入ります。
2. BYPASSフットスイッチを押して、チューナーを起動します。
3. CENTERボタンを押して、使用したい基準周波数を選択します。
4. DETUNEボタンを押して、使用したい基準フラットを選択します。
5. FNDチューニングガイドに、チューニングしたい音が表示されるまで楽器を調整します。
6. FNDチューニングガイドの点灯インジケーターが中央の位置に達するまで、ゆっくりとチューニングを調整します。
7. FNDチューニングガイドの中央が点灯したとき、その点が楽器の正確な音程となります。

Specifications

トゥルーバイパス
Tuning Range: A0 (27.5 Hz) - C8 (4 186.0 Hz)
正確性: +/- 1 cent
Center Frequency: 432-445 Hz (1 Hz step)
Detuning: b, bb, bbb
Indicator: 28 seg FND & 1 LED
Input: 6.3 mm / 1/4" INPUT jack
Output: 2 x 6.3 mm / 1/4" mono jack
電源: 9V電池（別売）または9V DC adapter（センターマイナス）
消費電流: 22 mA
サイズ (WxDxH): 73 x 110 x 47 mm
重量: 300 g (バッテリー含む)

バッテリーの取り付けと交換

1. 本体背面のラッチを押しながら、バッテリーカバーを開けてください。
2. バッテリーを挿入し、バッテリー収納部のバッテリークリップに接続してください。
3. バッテリーカバーを閉じてください。
4. バッテリーの持続時間は使用状況によって異なります。本体が正常に動作しない場合は、バッテリーを交換してください。

正規輸入代理店
Quanta Intl.
サポートはこちら
https://quanta-intl.jp/support/

WARRANTY POLICY

この度はRockBoard by WARWICK製品をお買い上げいただきまして
まことにありがとうございました。
本品は厳密な製品検査に合格したものです。
御使用中に故障した場合は下記保証規定に従い修理・調整致します。

1 ― 本保証書の有効期限はお買い上げ日より1年間です。

2 ― 本保証書は日本国内のみ有効です。

3 ― 保証期間内でも次の場合の修理は有償となります。

a. 消耗品（電池、真空管、パーツ等）の劣化による交換。
b. 保証期間が満了しているパーツが原因による故障。
c. お取扱い方法が不適当なために生じた故障。
d. お買い上げ後の運搬、落下や加重等による損傷、故障。
e. 天災（火災、浸水、地震、落雷等）による故障・破損。
f. 発電機の使用による故障。
g. 故障・破損の原因が本製品以外の機器にある。
h. メンテナンス不足による故障。
i. 指定外の者による改造、調整、部品交換などがされている。
j. 指定外の者による修理、調整、部品交換などにより生じた故障。
k. 保証書の字句が書き換えられている。
l. 保証期間内においても、保証書のご提示が無い。
m. 取扱説明書における禁止/注意事項を行ったために起きた破損

4 ― 修理中の代替品や商品の貸出し等は、いかなる場合におきましても
一切行っておりません。

5 ― 保証書に購買日付、購買店舗等の記入が無い場合は無効となります。
記入できない時はお買い上げ年月日・店名が証明できる領収書等と
一緒に保管して下さい。

6 ― 保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して下さい。

ROCKBOARD®
by WARWICK